

Ntgrate DALLES

INSTRUCTIONS DE POSE

Cher client,

Ntgrate vous remercie d'avoir choisi notre produit. Ce document vous aidera à créer un sol magnifique et durable. Outre les instructions décrites ci-dessous Ntgrate tient à mentionner les points cruciaux suivant en avance :

- Les dalles Ntgrate doivent être mis dans l'espace au moins 48 u avant l'installation afin d'avoir temps de s'adapter à la température de l'utilisation final qui se situe entre 18 ° C et 23 ° C.
- Les dalles Ntgrate doivent être installé EN DERNIER LIEU lors de finition du projet et être couverts jusqu'avant utilisation afin d'éviter tous dommages et salissures.

Information Générale

La pose du revêtement de sol Ntgrate en Dalles doit être posé par un professionnel, ayant de l'expérience avec la pose d'un revêtement de sol type tissé plat en vinyle. Ces DPA sont la solution idéale pour des sols techniques. Les dalles Ntgrate ne peuvent, en aucun cas, être posées sur un revêtement de sol textile.

Support

Une préparation parfaite du sol est essentielle. Le sol doit être plan, lisse, sain, sec, dur, libre de toutes poussières et graisses.

Un ragréage professionnel est indispensable pour un résultat magnifique et durable. La procédure est la suivante, en cas d'une :

- Nouvelle construction
 - Contrôlez le taux d'humidité de la chape. Celle-ci doit être < 2% en cas de sable-ciment. La pose doit être reportée, si ça n'est pas le cas.
 - Traitez la surface avec un primaire.
 - Appliquez un ragréage auto lissant au moins 24 heures avant l'installation. Après séchage complet, ce ragréage doit être poncé et aspiré soigneusement. Un ponçage minutieux est nécessaire pour obtenir un résultat optiquement parfait. Aspirer avec soin garantit une bonne adhérence de la colle aux ragréage.
- Rénovation
 - Tous les restes du revêtement de sol textile antérieur doivent être enlevés soigneusement par ponçage et aspiration.
 - Le cas échéant, les fissures et crevasses sont à réparer soigneusement avant que le sol est traitée avec une primaire bi-composante.
 - Vérifier la présence de remontés d'humidité. Au cas échéant, appliquez une barrière de vapeur.
 - Appliquez au moins 24 heures avant la pose un ragréage auto-lissant. Après séchage le sol est poncé et aspiré. Un ponçage minutieux est nécessaire à obtenir un résultat optiquement parfait. Une aspiration soigneusement sous vide est nécessaire pour une bonne adhérence de l'adhésif à l'égalisation

INSTALLATION DES DALLES PLOMBANTES AMOVIBLES Ntgrate.

Stockage

Les dalles doivent être conservés dans l'emballage d'origine et sur la palette originale jusqu'à ce qu'au moment de l'installation. Si ça n'est pas possible les boites peuvent être empilés, max 8 en hauteur, sur un fond plat. L'empilement des boîtes doit être faites avec des un aplomb vertical précis. Le transport s'effectue de préférence avec un chariot élévateur ou transpalette. Ne jamais gerber deux palettes, afin d'éviter tout dommage. Vérifiez si la référence est conforme à la commande et vérifier les numéros de série (Serial Nr indiqué sur les boites). Seuls les numéros de lots identiques peuvent être installés dans une salle .. (voir n° sur l'étiquette de chaque boîte). En cas de doute contacter votre interlocuteur à Ntgrate avant de démarrer l'installation.

Climat intérieur


La pose ne peut être entamer que si les conditions suivantes sont remplies: une température de sol d'au moins 15 ° C (60 ° F), une température comprise entre 18 ° C (65 ° F) et 23 ° C (77 ° F) et un taux d'humidité qui n'est pas supérieure à 75% (min 55%).

Façons de pose des dalles Ntgrate.


A côté de une lettre A, B, C ou D, une flèche, qui indique le sens de la production, est imprimé sur l'arrière de chaque dalle. Cette flèche est un guide pour la pose.

Parmi les différentes possibilités, nous vous recommandons les deux façons suivants:

- FACON ANGLAISE ou ASHLAR. Il s'agit d'une pose en demi-brique dans le sens de la flèche. Par la présente, les dalles sont installées dans une direction, dans laquelle les joints de tête de la deuxième rangée sont décalées par 25 cm par rapport à la première rangée.
- DAMIER. De ce façon, la direction de la production des dalles, indiquées par la flèche sur le dos, est tourné alternativement de 90 °. Voir les dessins ci-dessous.

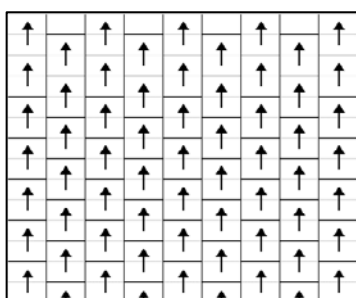

Façon anglaise

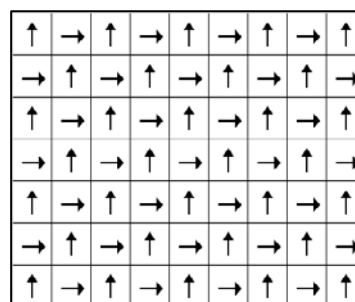

Damier

Contrôle

Contrôlez chaque dalle pour des défauts visibles avant de la couper et/ou poser.

Application de la colle

Grâce à une très haute stabilité dimensionnelle les dalles Ntgrate ne doivent pas être collés en permanence. Il suffit de les poser sur une colle antidérapante. Nous recommandons notre colle Ntgrate pour dalles, qui, après séchage a une adhérence permanente, mais très faible. Cette colle, légèrement coloré, est appliqué avec parcimonie, avec un maximum de 80 g / m². La colle doit être parfaitement sec (= transparent), avant commencer la pose, sinon les dalles risquent d'être collées de façon

permanente. Une couche antidérapante, bien faite, assure que les dalles peuvent être démontées et réinstallées facilement.

Pose


Ne jamais mélanger différents numéros de lot dans une chambre. Seules des dalles avec le même numéro de lot peuvent être installées ensemble pour assurer une uniformité complète en couleur et aspect.

Les dalles doivent être installées dans une séquence avec:

- des numéros de série croissant (voir «Numéro de série.» sur l'étiquette de la boîte) et
- dans un même numéro de série avec les numéros de boîte ascendant (voir 'Nr de BOX. "sur chaque étiquette de boîtes)

Mise en œuvre

- Commencez par poser une dalle à l'ouverture d'une porte. Dessinez une ligne parallèle au mur commençant le long de la dalle posée. Puis dessinez une autre ligne, à une distance de plusieurs dalles, à angle droit. (*illustration 1*)
- Appliquez la colle antidérapante, laissez sécher complètement et commencez la pose d'une dalle au croisement des lignes. (*illustration 2*)
- Continuez la pose à partir des dalles déjà appliquées et glissez, à chaque fois, la dalle suivante fermement dans l'angle formé par les dalles déjà installés. Finissez un segment avant d'entamer le suivant. (*illustration 3*)

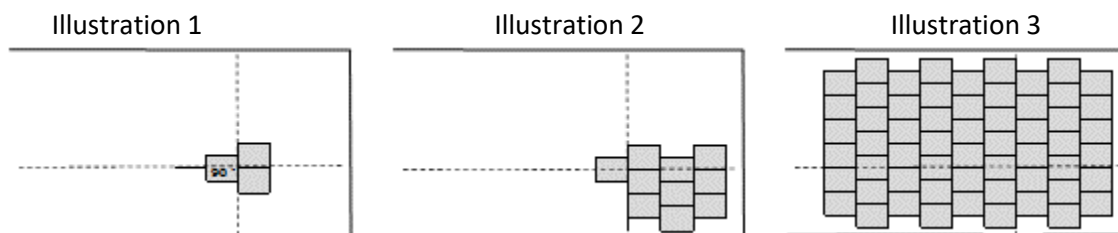

- les bords de l'espace sont finis en dernière de la manière suivante :

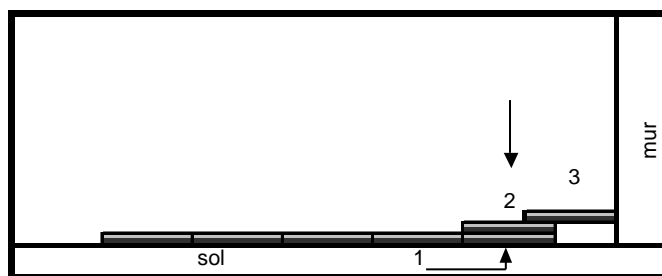


Illustration 4

- mettez la dalle à couper (2) sur la dernière dalle installée (1)
- glisser une troisième dalle (3) contre le mur
- coupez la dalle à installer (2) le long du bord de (3)
- posez la partie visible de la dalle coupée (2) contre le mur

Attention: Parfois des fibres blanches sont visibles le long des joints. Ceux-ci disparaissent spontanément lors de l'utilisation.

Points importants:

- Il est utile en cas de l'utilisation de chaises à roulettes, de protéger le revêtement de sol par une feuille en plastique. En tout cas, les chaises doivent être fournis de roues dures avec un diamètre minimum de 50 mm et ont une largeur d'au moins 20mm.
- Contact avec des matériaux en caoutchouc doit être évitée. Un contact prolongé peut provoquer des taches noires sur Ntgrate. Dans de telles situations, le caoutchouc est remplacé par une autre matière plastique et une protection supplémentaire est appliquée.
- les dalles Ntgrate ne sont pas aptes à des applications extérieures.
- les dalles Ntgrate sont aptes au chauffage par le sol.
- Il est absolument nécessaire de couvrir le sol immédiatement après la pose pour éviter tout dommage, surtout s'il y a des travaux ultérieurs à réaliser par des tiers.

LA GARANTIE DE LA COMPENSATION DES PLAINTES EN TOUT OU EN PARTIE PAR Ntgrate EST ANNULÉ EN CAS DE NON RESPECT DES INSTRUCTIONS DE POSE CI-DESSUS.